

KD • BASIC
Schließen ohne Schlüssel

EDLES AUS STAHL



Einfach.
Schließen ohne
Schlüssel.

NEU

KARCHER

DESIGN

Innovativ. Schließen ohne Schlüssel.




Passend zu jedem
Standardschloss.

DIE TECHNIK LIEGT IM VIERKANTSTIFT


Das KD BASIC verdankt seine innovative Funktionsweise einer patentierten Technik im Vierkantstift. Es ist daher mit jedem Einsteckschloss mit einer 8x8 mm Vierkantaufnahme kombinierbar. Weder das Schloss, noch die Schlosstasche müssen speziell präpariert werden.




DIE HANDHABUNG IN DREI SCHRITTEN

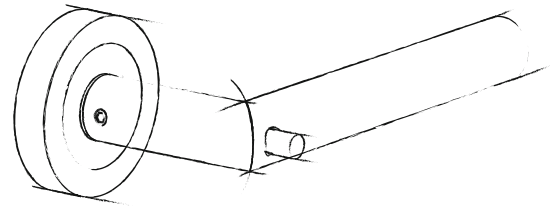

1. ENTRIEGELT

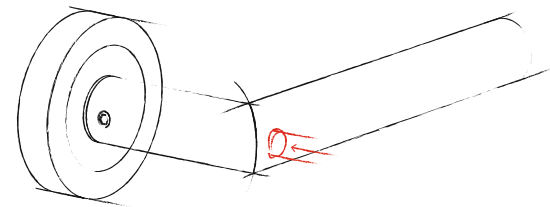

2. VERRIEGELN

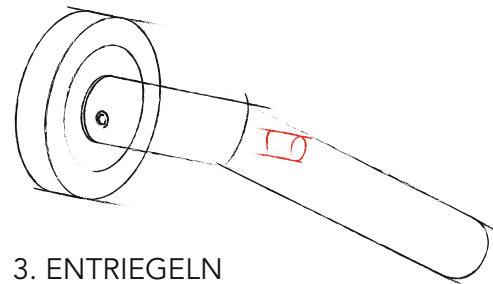

3. ENTRIEGELN




MEHR ZUR KD BASIC
FUNKTIONSWEISE:

QR-CODE SCANNEN

KARCHER

DESIGN

Intuitiv. Schließen ohne Schlüssel.

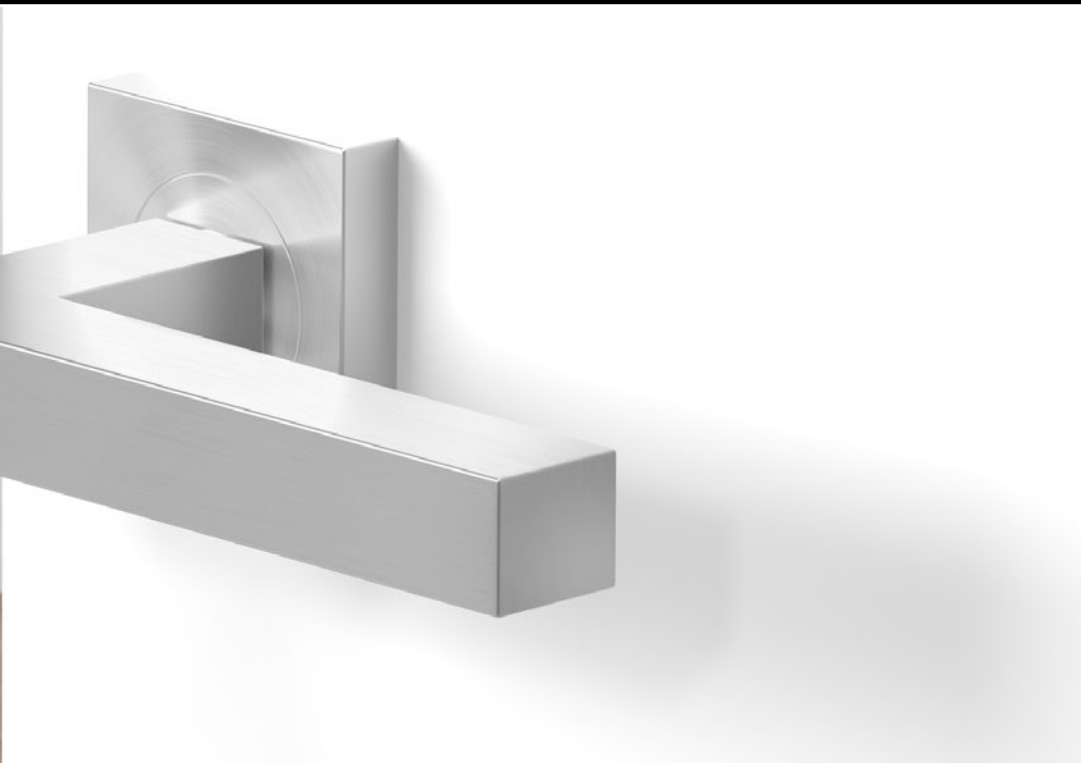

INTUITIVE PRIVACY-PIN TECHNOLOGIE – SO GENIAL WIE SIMPEL

Die Funktionsweise der Privacy-Pin-Technologie überzeugt durch seine kinderleichte Handhabung. Um die Tür zu verriegeln, drücken Sie einfach den Pin in den Türgriff. Um das Schloss zu öffnen, reicht das Herunterdrücken des Türgriffs. Wird der Außentürgriff bei abgeschlossener Tür betätigt, läuft dieser einfach ins Leere und es wird kein zusätzlicher Druck auf Schloss und Vierkantstift ausgeübt.



ENTRIEGELT



VERRIEGELT



Rhodos – ER28 BC 83
Kosmos Schwarz



Seattle – ER46Q BC 83
Kosmos Schwarz



Montana – ER54 BC 83
Kosmos Schwarz



Rhodos – ER28 BC 89
Titan Grau



Seattle – ER46Q BC 89
Titan Grau



Montana – ER54 BC 89
Titan Grau



Rhodos – ER28 BC 71
Edelstahl matt



Seattle – ER46Q BC 71
Edelstahl matt



Montana – ER54 BC 71
Edelstahl matt

IHRE VORTEILE

- Schließen und Öffnen mit einer Hand
- Intuitive Entriegelung durch Herunterdrücken des Türgriffs
- Kompatibel mit jedem Einsteckschloss
- Äußerst langlebig durch Entkopplung des äußeren Türgriffs, dadurch Entlastung von Stift und Schloss



Sicher. Schließen ohne Schlüssel.


EDLES AUS STAHL

NEU




EINFACHE MONTAGE

1. Einseitig vormontierte Garnitur in das Schloss stecken (Außenseite)
2. Montageplatte der Gegenseite festschrauben
3. Türgriff mit Montageplatte und Überschraubring befestigen
4. MADENSCHRAUBE FESTZIEHEN!

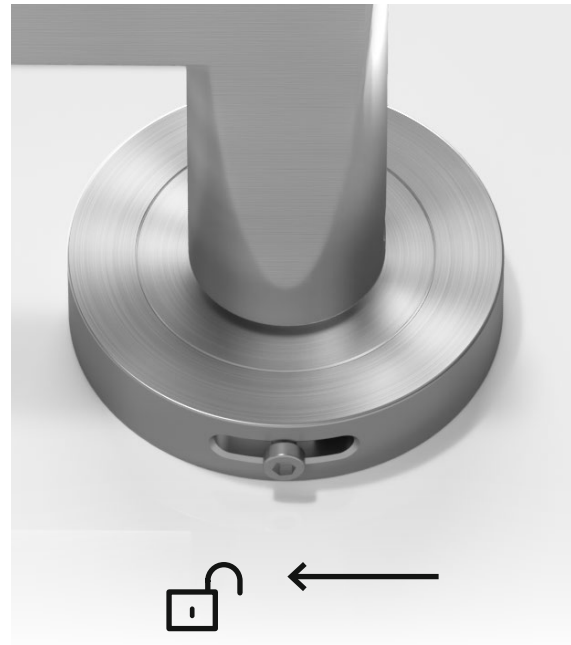

SCHLICHT UND SICHER

Werkzeugfreies
Notentriegeln durch
schieben der Schraube
auf der Unterseite der
Rosette.

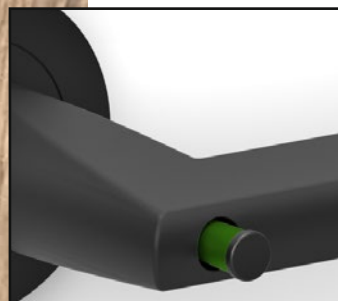


KD Basic ist optional mit
grünem Pin erhältlich.

KARCHER
DESIGN

KD COMFORT – Neuheiten



KD COMFORT LED

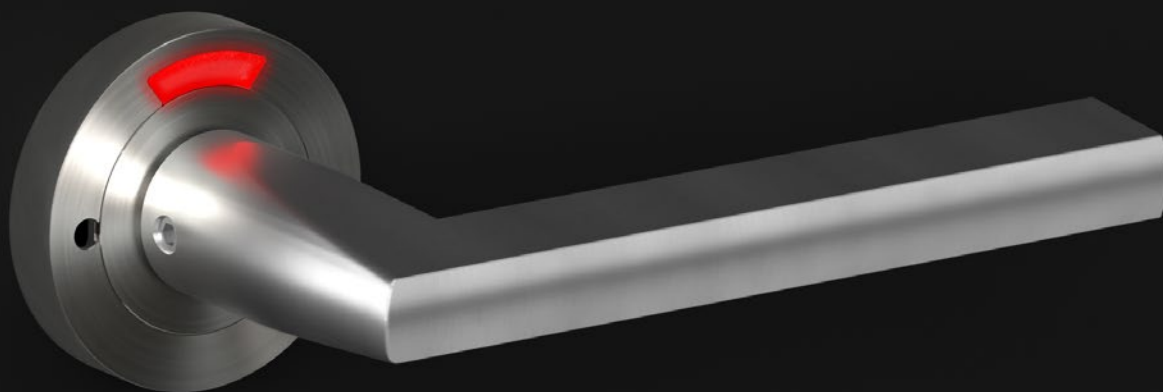

KD COMFORT AUF PLAN DESIGN



KD Basic



www.karcher-design.de



KARCHER

DESIGN

Karcher GmbH
Raiffeisenstraße 32
74906 Bad Rappenau
Tel.: +49 7264 9164-0
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de